NOTICE D'UTILISATION

Molift Mover 180

CE

Etac AS
Etac Supply Gjøvik
Hadelandveien 2
N - 2816 Gjøvik

molift®
by Etac

BM08107 Molift MOVER 180 French - Rev A 11-2012

Table des matières

À propos du Molift Mover 180.....3
Déclaration de conformité 3
Avant d'utiliser le lève-personness..... 3

Liste des tâches préalables à l'utilisation du lève-personness 3

Informations générales relatives à la sécurité.....4
Généralités..... 4

Consignes de sécurité 4

Assemblage et démontage.....4
Déballage 4
Assemblage 4
Démontage..... 5
Stockage et transport 5

Comment utiliser le Molift Mover 180 6

Levage et déplacement.....7
Utilisation de la fonction d'ajustement du piètement 7
Utilisation des sangles 8
Arrêt d'urgence et abaissement d'urgence 8

Batterie et système de mise en charge9
Chargement et manipulation de la batterie 9
Capacité de la batterie 9
Système électronique..... 9

Données techniques..... 10
Étiquetage 11

Accessoires 11
Sangles de levage.....11
Civière Molift 11

Équipement en option 12
Dispositif de suspension secondaire à déblocage rapide..... 12
Roulette avec blocage directionnel 12
Chargeur intégré 12

Dépannage..... 13

Entretien..... 14
Nettoyage..... 14
Inspection mensuelle 14
Inspection périodique..... 14
Changement de pièce et réparation..... 14

Liste de contrôle pour l'inspection périodique..... 15

Explication des symboles

Ce symbole figure dans la notice d'utilisation pour vous avertir d'informations s'appliquant à la sécurité sur le lieu de travail ou à une situation de risque de blessure. Suivez toujours ces consignes très attentivement et soyez extrêmement vigilant.

Ce symbole caractérise des informations particulièrement importantes. En appliquant ces remarques, la personne qui utilise l'équipement sera plus efficace dans son travail. Ces informations contribuent à simplifier la tâche en question ou apportent des explications.

molift by Etac
Etac AS
Etac Supply Gjøvik
Hadelandsveien 2
2816 Gjøvik

À propos du Molift Mover 180

Le Molift Mover 180 est un lève-personnes passif mobile. Le lève-personnes est alimenté par batterie et conçu en matériaux légers. Il se déplace sur roues, est doté d'un piètement réglable électriquement et offre une charge maximale d'utilisation de 180 kg. Le Molift Mover 180 est adapté à un usage tant à domicile qu'en institution.

CE

Déclaration de conformité

Le Molift Mover 180 et ses accessoires connexes décrits dans la présente notice portent le marquage CE conformément à la directive du Conseil de l'Union européenne 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux, classe 1. Il a été testé et approuvé par un organisme indépendant conformément aux normes CEI 60601-1, CEI 60601-1-2 et NS-EN ISO 10535:2006.

Avant d'utiliser le lève-personness

Reportez-vous à la page 5 pour savoir comment assembler le lève-personness.

Vous devez suivre la formation préalable avantd'installer des patients sur le lève-personness.

Lorsque vous utilisez le lève-personness, il est impératif d'utiliser des accessoires et des sangles réglés de manière à s'adapter:

- le patient
- à l'handicap moteur du patient
- à sa taille
- à son poids
- à l'endroit où il est déplacé et au mode de déplacement

Liste des tâches préalables à l'utilisation du lève-personness

1. Inspectez le lève-personness pour identifier d'éventuels dommages matériels ou défauts visibles.
2. Assurez-vous que le pied central et le dispositif de suspension du lève-personness sont correctement fixés et qu'aucune pièce n'est dévissée..
3. Vérifiez que l'interrupteur d'arrêt d'urgence n'est pas activé et que le lève-personness fonctionne.
4. Assurez-vous que la batterie est chargée (c'est-à-dire que le témoin lumineux du boîtier de contrôle et du support de batterie n'est pas allumé).
5. Assurez-vous que le témoin d'entretien est vert. S'il est jaune ou rouge, le lève-personness doit être contrôlé.
6. En présence de défauts, l'appareil doit être mis hors d'état de fonctionnement et marqué « hors service ». Contactez le personnel concerné.

Informations générales relatives à la sécurité

Généralités

Avant de mettre en route le Molift Mover 180, il convient de vérifier qu'il est en bon état de marche, sur le plan de la sécurité et du fonctionnement.

Le lève-personness doit être mis hors d'état de fonctionnement dès lors que des défauts se répercutant sur sa sécurité et sa fiabilité sont identifiés.

Le Molift Mover 180 présente une charge maximale d'utilisation (CMU) de 180 kg. Cela signifie qu'il a été fabriqué et testé pour soulever des patients d'un poids maximal de 180 kg. Lorsque les accessoires sont utilisés (sangles et civières) avec une CMU moins importante, la plus petite CMU s'applique.

Le lève-personness peut se renverser s'il n'est pas utilisé correctement ! Veillez à bien vous familiariser avec les consignes avant de soulever un patient. Il est interdit d'utiliser le lèvepersonne sur des planchers inclinés ou des rampes. Utilisez la poignée de conduite dans vos manoeuvres de l'appareil ; ne tirez pas le patient ni le bras de levage.

L'équipement médical électrique est soumis à des règlementations spéciales en matière de compatibilité électromagnétique (CEM) et doit être installé et utilisé conformément aux consignes de la présente notice. Les appareils de communication RF portables et mobiles peuvent interférer avec l'équipement médical électrique.

Consignes de sécurité

- Le lève-personness est doté d'une fonction de protection contre les surcharges qui l'empêche de soulever plus de 180 kg.
- Il est également conçu de sorte à ne pas écraser les patients s'il est trop abaissé.
- Une pression sur le bouton d'arrêt d'urgence coupe immédiatement l'alimentation de l'appareil et arrête ce dernier.
- Le lève-personness est doté d'une fonction d'abaissement d'urgence mécanique et électrique à utiliser en cas de défaillance de l'appareil.
- Un témoin lumineux indique s'il a besoin d'être entretenu ou réparé.

Assemblage et démontage

Déballage

- Le lève-personness est livré dans un carton. À sa livraison, assurez-vous que l'emballage est intact. Si ce n'est pas le cas, vérifiez le contenu du carton ; si vous constatez que l'intérieur a été endommagé, contactez immédiatement votre revendeur Molift.
- Le carton contient une unité complète, avec boîtier de contrôle, batterie et chargeur de batterie.

Assemblage

- Sortez le châssis du carton.
- Mettez la batterie en charge.

N.B. La batterie ne doit pas rester dans le support de batterie du pied central durant l'assemblage.

- Encastrez le pied central dans son socle sur le châssis. Enfoncez-le comme indiqué dans les instructions ci-dessous.
- Fixez le pied central du lève-personness en serrant les vis creuses sur l'avant et l'arrière du pied central, tout en bas (voir les illustrations). Cela garantit que le pied central ne peut pas être retiré.

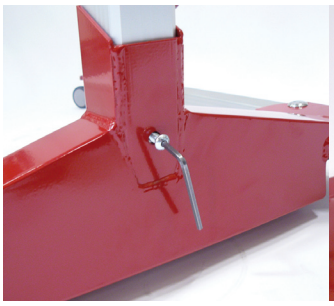

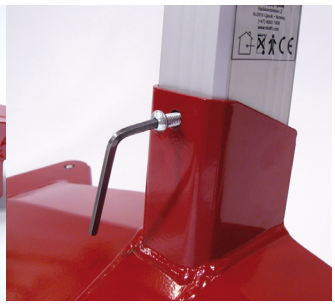

- Insérez le boîtier de contrôle jusqu'au fond du support de batterie. Le boîtier de contrôle est muni d'un crochet permettant de le suspendre aux accroches en plastique du pied central.
- Insérez la batterie dans le support sur le pied central, en orientant les deux bornes vers le bas. Relevez et abaissez le lève-personness à vide plusieurs fois pour vous assurer de son bon

fonctionnement (la batterie doit toujours être chargée avant d'utiliser l'appareil)

- Montez le dispositif de suspension. Alignez la fourche du dispositif de suspension sur l'ouverture (voir illustration). Insérez la tige de blocage pour maintenir le tout en place.

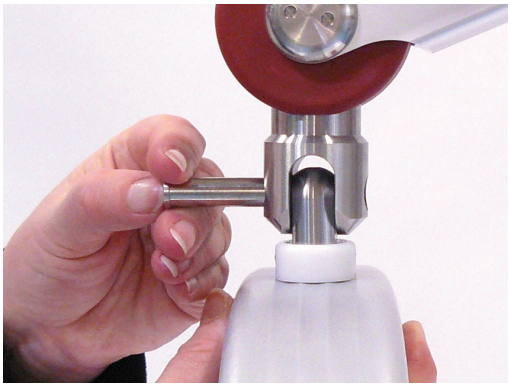

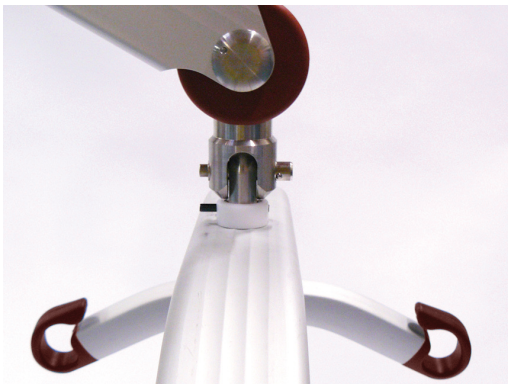

Démontage

- Retirez le dispositif de suspension.

- Abaissez l'arbre de levage dans sa position la plus basse.
- Retirez la batterie pour empêcher qu'elle ne tombe durant le transport.
- Desserrez les vis creuses situées à l'avant et l'arrière du pied central et retirez ce dernier.

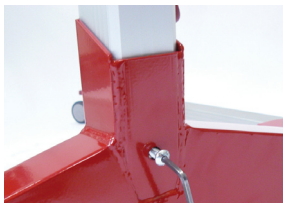

Veillez à ne pas vous faire coincer les pieds et les bras lorsque vous abaissez le pied central et l'arbre de levage.

Stockage et transport

L'appareil doit être utilisé à température ambiante, c'est-à-dire entre +10 et +40 °C. Après son transport et stockage, laissez l'appareil à température ambiante pour qu'il atteigne sa température de fonctionnement normale.

Si l'appareil est stocké pendant une longue période, nous vous conseillons de retirer la batterie et d'activer l'arrêt d'urgence.

Vous pouvez stocker et transporter le lèvepersonnedans les conditions suivantes

Pression: 50-106 kPa
Humidité relative: 20-90 %
Température: 0-45 °C

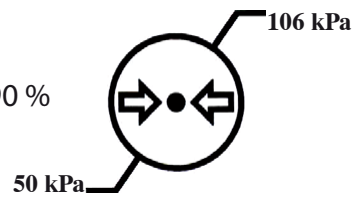

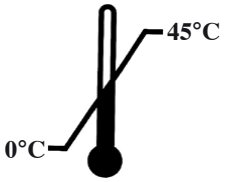

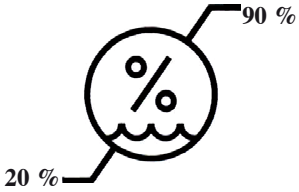

Comment utiliser le Molift Mover 180

Placez la batterie dans son support. Le boîtier de contrôle du Molift Mover 180 comporte quatre boutons pour lever et descendre le lève-personness, et replier et déplier le piètement. Un témoin DEL s'allume également lorsque la batterie doit être chargée.

Si le lève-personness ne répond pas lors d'une pression du bouton correspondant, reportez-vous au guide de dépannage de la section Entretien pour déterminer l'origine du problème.

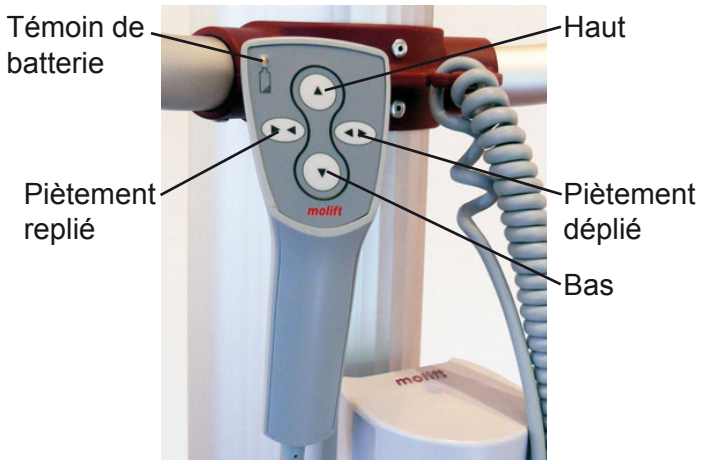

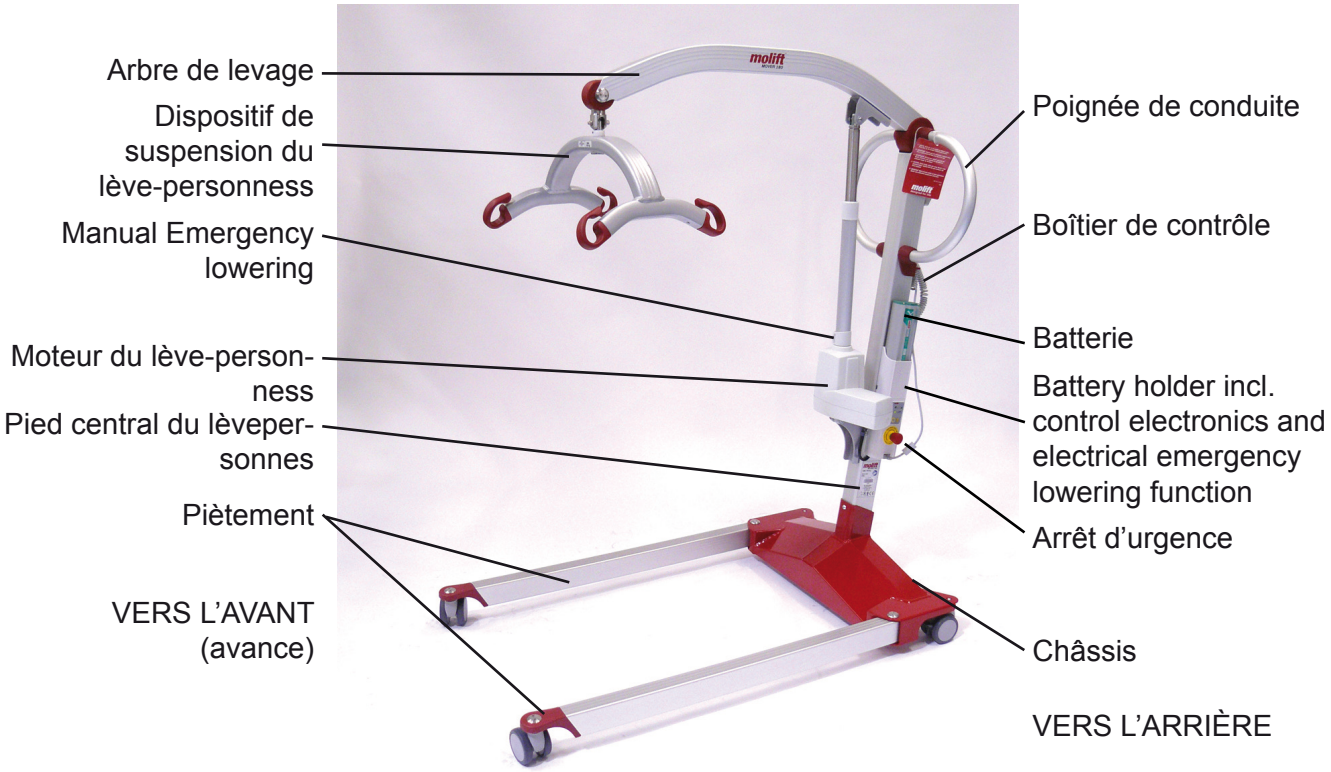

Levage et déplacement

Le dispositif de suspension du lève-personness doit toujours être placé en travers et derrière la personne qui est soulevée (voir les consignes ci-dessous).

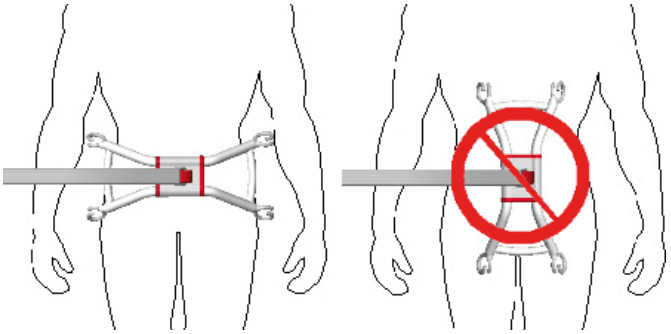

Assurez-vous que la sangle est bien fixée aux quatre crochets du dispositif de suspension pour éviter que la personne installée dans la sangle ne glisse ou ne bascule.

Lorsque vous déplacez le patient, il doit s'enfoncer dans la sangle, avec les pieds posés si possible sur la base, pour que son centre de gravité soit le plus bas possible. Cela réduit les risques d'instabilité et/ou de renversement. L'appareil doit également être déplacé avec le piètement déplié aux maximum pour atteindre une stabilité maximale.

Lorsque vous déplacez le patient, suivez les conseils ci-dessous : Tenez-vous à côté de la personne que vous soulevez. Assurez-vous que vos bras et jambes n'obstruent pas l'accès à l'appareil, au siège, au lit, etc. Il est également souhaitable de maintenir un contact visuel avec le patient pour qu'il se sente en sécurité.

Lorsque vous circulez avec un patient assis dans le lève-personness, faites attention à ne pas heurter les objets et les meubles à proximité. Évitez de déplacer l'appareil sur des moquettes et tapis épais, des seuils de porte surélevés, des surfaces dénivelées et d'autres obstacles susceptibles de coincer les roues. Si l'appareil roule sur un obstacle, il risque d'être instable et de se renverser.

Le lève-personness est conçu pour déplacer les patients sur des petites distances uniquement ; il ne doit pas se substituer à des fauteuils roulants ou autres appareils de mobilité similaires.

Utilisation de la fonction d'ajustement dupiètement

Si nécessaire, utilisez un réglage de piètement large, par exemple, pour se déplacer aisément à proximité d'un fauteuil (roulant ou non), des toilettes, etc.

Le mécanisme de réglage du piètement comporte une fonction de sécurité pour éviter que le piètement ne blesse le patient lorsqu'il est soulevé du sol; le moteur s'arrête en cas de changement soudainement rapide du réglage du piétement. Dans ce cas de figure, appuyez sur le bouton opposé pour redémarrer le moteur de réglage du piètement.

Utilisation des sangles

La sangle Molift Easy est une sangle hamac qui convient à la plupart des patients et des situations de levage rencontrées dans les soins à domicile et en institution. Il existe une large gamme de sangles adaptée à toutes les situations. Veuillez consulter le manuel d'utilisation fourni avec chaque sangle pour des informations détaillées sur leur utilisation et leur entretien.

Nous vous conseillons d'utiliser des sangles Molift avec les soulèves-personne Molift. Les sangles proposées par d'autres distributeurs peuvent varier en termes de caractéristiques techniques et centres de gravité, ce qui peut entraîner des risques d'instabilité de l'appareil et de blessure.

Les sangles Molift servent à soulever des personnes uniquement. Ne vous en servez JAMAIS pour transporter des objets.

⚠ Les sangles (ou harnais) déchirées, usagées ou endommagées peuvent se déchirer complètement et causer des blessures. Utilisez uniquement des sangles en bon état. Détruisez et mettez au rebut les sangles anciennes que vous n'utilisez plus.

Arrêt d'urgence et abaissement d'urgence

⚠ *Contactez un technicien d'entretien agréé si la cause de l'arrêt/abaissement d'urgence est inconnu ou si vous détectez un défaut. Le lèvepersonne doit être mis hors d'état de fonctionnement jusqu'à son dépannage.*

Arrêt d'urgence

Le bouton d'arrêt d'urgence se trouve sur le support de la batterie, sur le côté droit du pied central. Une pression de ce bouton arrête l'alimentation du moteur. Tournez-le dans le sens horaire pour le réinitialiser.

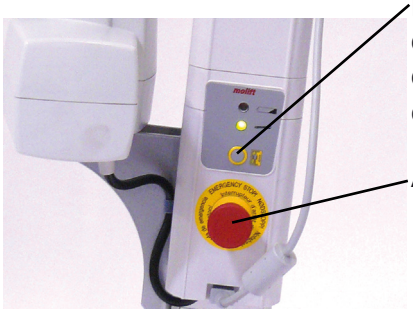

Fonction d'abaissement d'urgence électrique

La fonction d'abaissement d'urgence peut être utilisée si le lève-personness s'arrête ou que le moteur ne fonctionne pas normalement. Un bouton est prévu à cet effet sur le support de la batterie. Si un abaissement d'urgence est nécessaire, conduisez le lève-personness jusqu'à un endroit approprié pour faire descendre le patient.

- Appuyez sur le bouton d'abaissement d'urgence sur le support de la batterie ; le bras de levage va progressivement descendre. La fonction d'abaissement d'urgence électrique ne peut pas être utilisée si l'arrêt d'urgence est activé.
- Si le lève-personness ne fonctionne toujours pas, remplacez la batterie et testez à nouveau la fonction d'abaissement d'urgence.
- Si le problème persiste, vous devez abaisser le patient manuellement, soit à l'aide de la fonction d'abaissement d'urgence manuel soit en appelant pour vous faire aider.

Fonction d'abaissement d'urgence manuel

Le moteur du lève-personnes est équipé d'une fonction d'abaissement d'urgence manuel que vous pouvez utiliser si celle d'abaissement d'urgence électrique ne fonctionne pas.

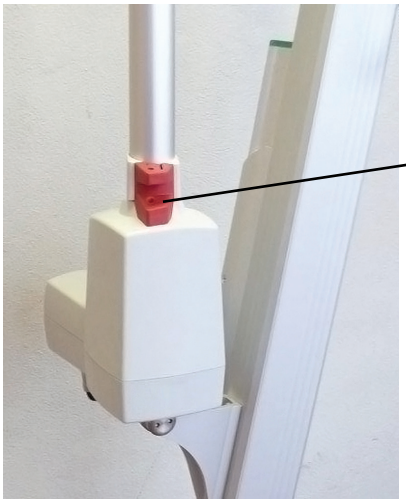

Tirez légèrement la poignée rouge vers haut. Soyez prudent : plus la poignée est tirée vers le haut, plus l'appareil se déplace rapidement. Si vous lâchez la poignée trop rapidement lorsque le lève-personnes s'arrête, les risques de blessure et d'endommagement de l'appareil augmentent.

Batterie et système de mise en charge

Chargement et manipulation de la batterie

Le chargeur de la batterie peut être utilisé de façon autonome ou monté en mural. Raccordez-le à une prise murale lorsque la batterie doit être chargée.

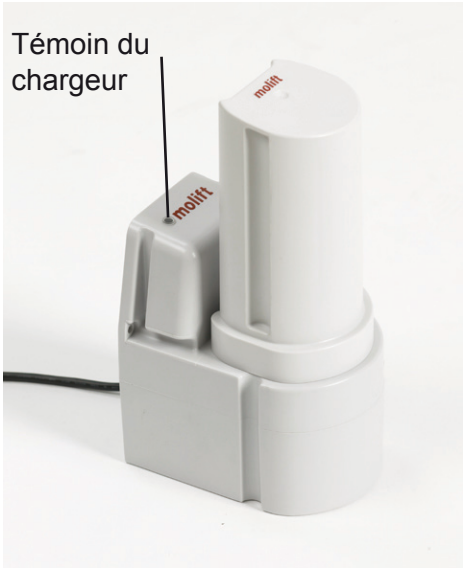

Insérez la batterie dans le chargeur. Le voyant s'allume lorsque le chargeur est actif.

LED	Mode
●	No bat
●	▭ ⌛
●	▭ ⌛
●/●	▭ ⌛
●	▭ 👍
●/●	Error!

Capacité de la batterie

La DEL du boîtier de contrôle et du support de la batterie s'allume lorsque la puissance de la batterie devient inférieure à un niveau donné, ce qui indique qu'elle doit être chargée. Un signal sonore est également émis. Si la batterie est complètement déchargée au milieu d'une manoeuvre du lève-personnes, la puissance restante est suffisante pour faire redescendre le patient.

Une nouvelle batterie ne fonctionnera pas à sa pleine capacité tant qu'elle n'aura pas été entièrement chargée et déchargée plusieurs fois.

Système électronique

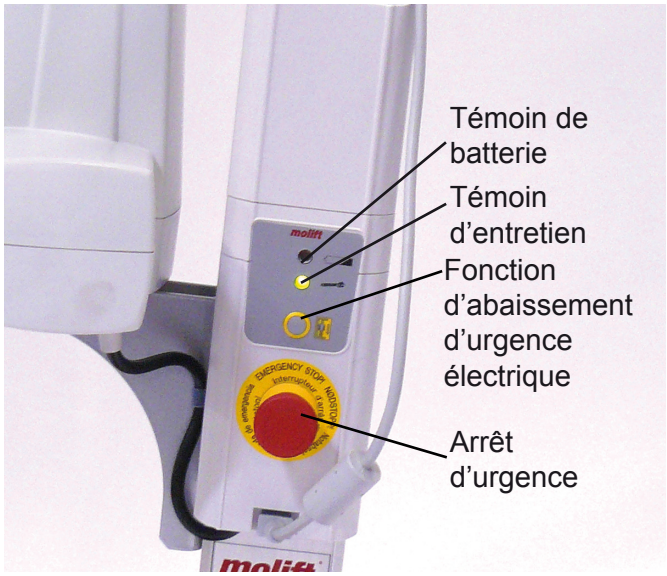

L'appareil intègre un ordinateur qui compte le nombre de manoeuvres de levage effectuées. Ces informations sont lues à l'aide de l'outil d'entretien Molift Service Tool qui indique le moment auquel le lève-personnes doit être entretenu, par exemple, s'il nécessite un nouveau moteur. Reportez-vous également aux informations de la section Entretien.

Le système électronique est doté d'une fonction d'économie d'énergie qui arrête le système après environ 10 minutes d'inactivité. Tous les témoins lumineux s'éteindront. Le système électronique peut être réactivé en appuyant sur l'un des boutons de fonctionnement.

Si l'appareil est constamment utilisé pendant une longue période, le système électronique risque de surchauffer et le lève-personnes de s'arrêter. Laissez l'appareil refroidir suffisamment avant de l'utiliser à nouveau.

Les batteries et appareils usagés doivent être traités comme des déchets d'équipements électriques et électroniques, et recyclés conformément aux règlementations et directives en vigueur.

Molift Mover 180 ne doit pas être en fonctionnement continu pendant plus de deux minutes (au total) dans un intervalle de 18 minutes.

Données techniques

Poids sans charge, total :

sans batterie et disposition de suspension :	32 kg
Châssis:	16 kg
Pied central du lève-personnes:	16 kg
Batterie:	0,85 kg
Dispositif de suspension:	0,9 kg

Material:
acier, aluminium et composite plastique

Motors:
Moteur du lève-personnes: 12 VDC
Moteur de réglage du piétement: 12 VDC

Battery:
14.4 V NiMH 2.2 Ah,
fusible 20 A (ATO Fuse)

Chargeur de batterie:
Mascot 2215,
10-22 cellules NiCd/NiMH

Étui:
IP24

Nombre de levages avec batterie entièrement chargée:
50 (75 kg, 50 cm up/down)

Charge maximale d'utilisation (SWL):
180 kg

Plage de levage:
1360 mm

2 point suspension min/max lifting range:
370-1730mm

4 point suspension min/max lifting range:
270-1630mm

Vitesse de levage:
46 mm/sec (With 75kg)

Niveau sonore, niveau de puissance acoustique pondéré A max.:
L_{WA} = 49.4 dB

Force de pression:
Boutons du boîtier de contrôle: 3.4 N

Hauteur du pied central:
Max. 115 mm

Rayon de braquage:
1350 mm

Dimensions:
1250 x 695 x 1270 mm / (LxWxH)

Toutes les dimensions de l'illustration sont exprimées en millimètres.

Le lève-personnes a une vie utile de 10 ans, soit 30 000 levages avec une charge maximale (CMU), si l'entretien recommandé est effectué.

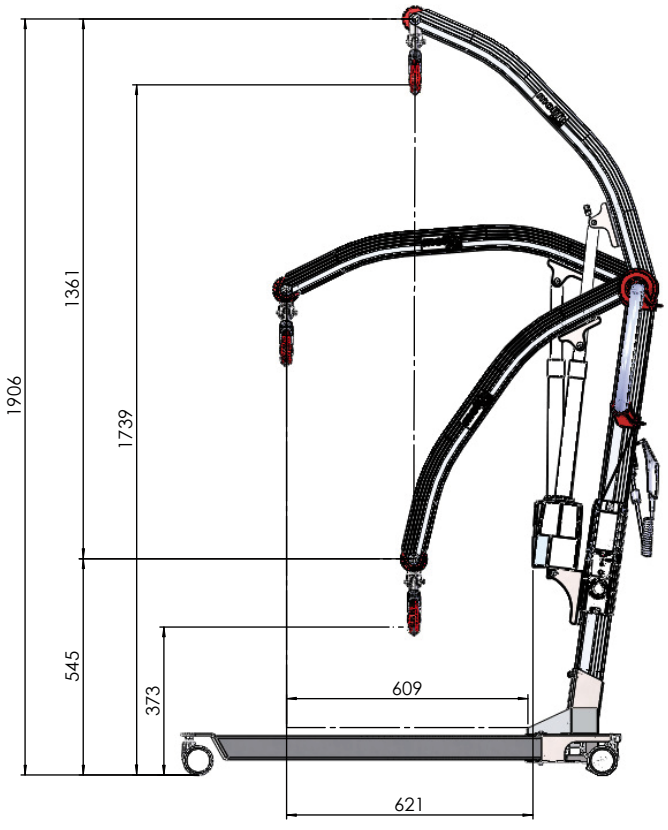

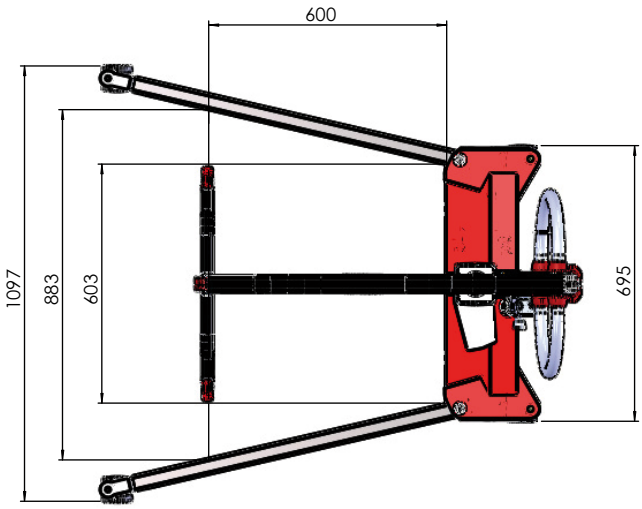

Étiquetage

La plaque d'identification se trouve au bas du pied-central.

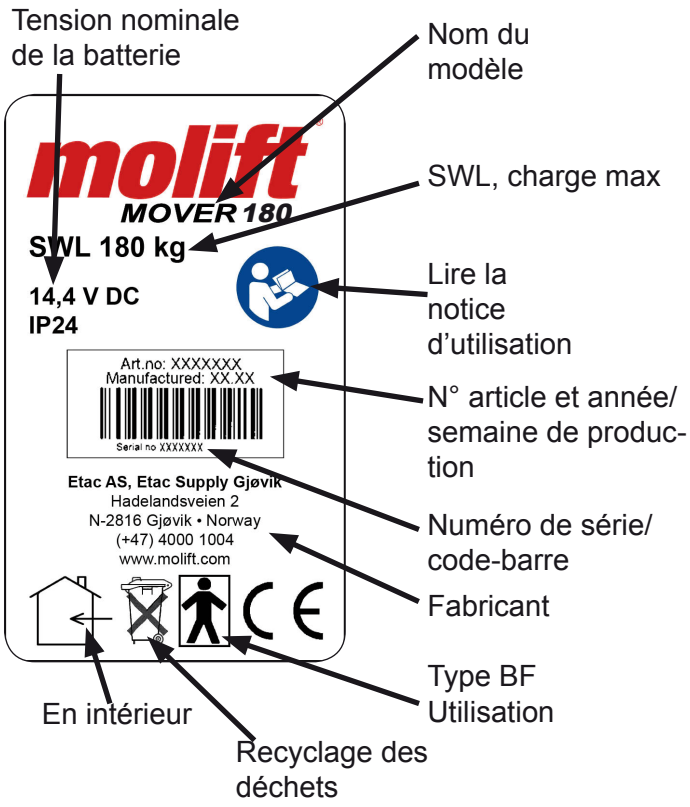

L'étiquette d'entretien est apposée sur le côté droit-du socle du pied central

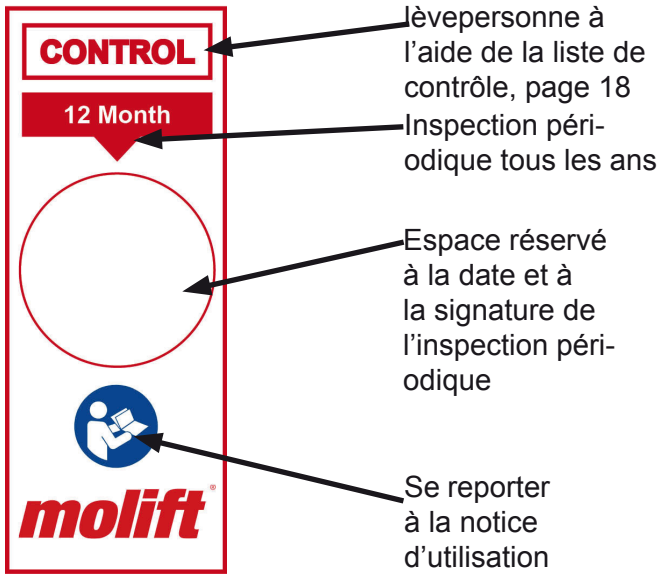
CONTROL
12 Month
molift
Inspectez le lèvepersonne à l'aide de la liste de contrôle, page 18
Inspection périodique tous les ans
Espace réservé à la date et à la signature de l'inspection périodique
Se reporter à la notice d'utilisation

Accessories

Lifting slings

Molift propose une grande variété de sangles et de dimensions convenant à des situations de levage spécifiques. Les sangles sont disponibles dans les tailles XXS à XXL. Il existe également des sangles jetables.

Molift stretcher

Molift Stretcher est une civière spécialement conçue pour les transferts latéraux de patients chez lesquels sont suspectées des lésions de la colonne vertébrale ou des fractures. Elle est homologuée et compatible avec les examens par rayons X, par tomographie et par IRM. Elle se fixe facilement à la suspension à 4 points Molift.

art. n°: 2150103	Moloft Stretcher Standard excl. lifting loops and safety belts
art. n°: 2150108	Molift Stretcher with MRI -compatability excl. lofting loops and safety belts
art. n°: 215037	Set of lifting loops (4pcs)
art. n°: 2150356	Set of straps with auto strap collectors (4pcs)
art. n°: 2150355	Set of safety belts (3 pcs)

Équipement en option

Dispositif de suspension secondaire à déblocage rapide

Dispositif de suspension en aluminium

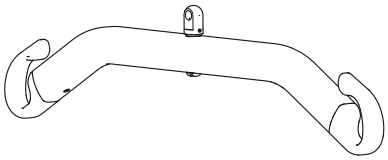

- 2-points, aluminium, large, 540 mm,
  Art. n°.: 1830001

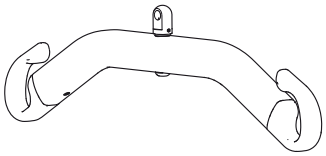

- 2-points, aluminium, medium, 440 mm,
  Art. n°.: 1830002

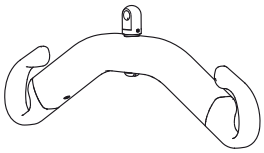

- 2-points, aluminium, small, 340 mm,
  Art. n°.: 1830003

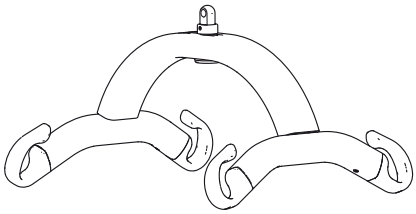

- 4-points, aluminium, 440 mm,
  Art. n°.: 1830011

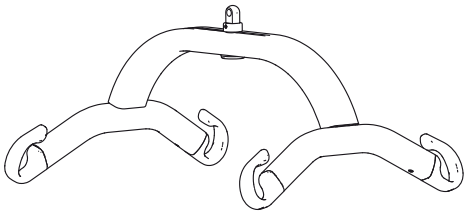

- 4-points, aluminium, 540 mm,
  Art. n°.: 1830010

Roulette avec blocage directionnel

- Art. n°. 1320140

La roulette doit être installée par un technicien certifié qui doit suivre les consignes de changement de roue arrière données dans le manuel technique.

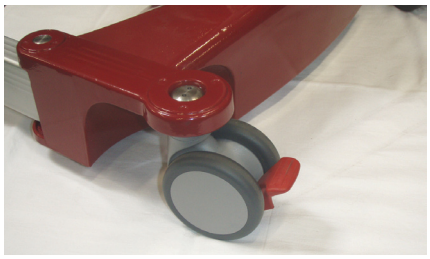

Les roulettes munies d'un blocage directionnel n'ont pas de frein ; nous vous conseillons donc de changer une seule des roues arrières. Poussez le levier rouge pour bloquer la direction. Pour la débloquer, tirez le levier vers le haut.

Chargeur intégré

- Art. n°. 1340005

Ce chargeur est fixé de façon permanente au lèvepersonne. Garez le lève-personnes et branchez le chargeur à une prise murale normale. La batterie se charge dans le support de batterie.

Troubleshooting

Si le lève-personnes ne fonctionne pas normalement après son assemblage (page 4) et les inspections préalables à l'utilisation (page 3), le tableau de dépannage suivant peut vous aider à identifier le problème:

Problème	Cause/solution possible
Le pied central du lève-personnes est instable.	Vérifiez le support du pied central ainsi que les vis creuses à six pans, selon les instructions d'assemblage à la page 4.
Le lève-personnes ne roule pas droit sur un sol nivelé.	*Dégagez l'espace autour des roues*
	Contactez votre réparateur/technicien local.
Le lève-personnes monte ou descend seulement ; le piètement se déplie ou se replie seulement.	*Essayez avec un autre boîtier de contrôle, si vous en disposez d'un ; il vous faudra peut-être remplacer le boîtier de contrôle défectueux*
	Démontez le pied central et vérifiez le point de contact entre le châssis et le pied
	Contactez votre réparateur/technicien local.
Le lève-personnes roule tout seul/le réglage du piètement fonctionne tout seul.	*Dégraissez la surface du boîtier de contrôle à l'aide d'alcool.*
	Remplacez le boîtier de contrôle/contactez votre réparateur/technicien local.
	Contactez votre réparateur/technicien local.
L'arbre de levage ne bouge pas.	Assurez-vous que le bouton d'urgence n'est pas activé (enfoncé)/ tournez-le dans le sens horaire pour réinitialiser le bouton d'arrêt d'urgence
	Effectuez une inspection/changez de batterie ou chargez la batterie actuelle
	Le système électronique a surchauffé ; laissez le lève-personnes re-froidir
	Assurez-vous que la charge est inférieure à 180 kg.
	Vérifiez que l'élément de contact du boîtier de contrôle ne s'est pas dévissé
	Essayez avec un autre boîtier de contrôle, si vous en disposez d'un ; il vous faudra peut-être remplacer le boîtier de contrôle défectueux.
	Contactez votre réparateur/technicien local ; il vous faudra peut-être utiliser la fonction d'abaissement d'urgence manuel pour faire descen-dre le patient.
The battery does not charge.	La batterie est peut-être défectueuse ; essayez une autre batterie ou remplacez-la.
	Le chargeur de la batterie est peut-être défectueux ; essayez un autre chargeur/contactez votre réparateur/technicien local.

Si le tableau ne vous permet pas de résoudre le problème, contactez un technicien d'entretien ; votre revendeur local ou Etac AS peut également vous recommander un technicien..

Entretien

L'entretien du lève-personnes consiste à le contrôler avant de l'utiliser, à le nettoyer, à l'inspecter régulièrement et à en changer les pièces et/ou le réparer. Inspectez l'appareil à l'aide de la liste des tâches préalables à effectuer avant d'utiliser le lève-personnes (page 3) pour localiser les défauts ou les problèmes. Vous devriez également réaliser des inspections régulières : une mensuelle et une annuelle.

Nettoyage

Nettoyez l'appareil à l'aide d'agents au pH neutre. Si une désinfection est nécessaire, utilisez de l'alcool isopropylique. N'employez pas de substances abrasives ou corrosives pour le nettoyage.

- Un nettoyage régulier est préférable. Nettoyez l'extérieur du lève-personnes à l'aide d'un chiffon doux humide et d'un agent nettoyant adapté.
- Retirez les cheveux et résidus pelucheux des roues et assurez-vous qu'elles tournent librement.
- Il vous faudra peut-être nettoyer soigneusement l'élément de contact et le cordon du boîtier de contrôle à l'aide d'alcool.

Inspection mensuelle

Le lève-personnes doit être prêt à fonctionner durant l'inspection.

- Inspectez l'appareil à l'aide de la liste des tâches préalables à l'utilisation du lève-personnes
- Nettoyez l'appareil.
- Assurez-vous que les éléments de contact du boîtier de contrôle et le chargeur sont correctement fixés et que leurs câbles sont intacts.
- Montez et descendez le lève-personnes pour vous assurer qu'il fonctionne correctement et ne fait pas un bruit anormal.
- En cas de défaut ou de problème, mettez l'appareil hors d'état de fonctionnement. Contactez le personnel technique formé au dépannage.

Inspection périodique

Molift recommande une inspection périodique de l'appareil une fois par an. À cet égard, les directives en vigueur devront peut-être être appliquées. Cette inspection périodique s'effectue à l'aide de la liste de contrôle, page 15.

L'inspection doit être réalisée par du personnel autorisé. Le propriétaire est tenu de s'assurer que la liste de contrôle est bien complétée et signée à chaque inspection.

Changement de pièce et réparation

L'appareil intègre un témoin d'entretien lumineux indiquant si des pièces doivent être changées ou réparées. Le témoin est vert lorsque le lève-personnes peut être utilisé sans intervention.

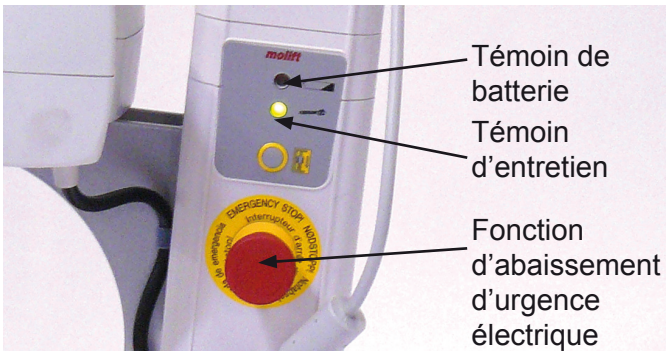

Le système électronique mémorise le nombre de levages et l'usure de l'appareil ; passé un certain délai de fonctionnement, un signal est envoyé pour indiquer qu'un changement de pièce ou une réparation est nécessaire. Le témoin d'entretien comporte les indications suivantes:

Témoin d'entretien	État
Éteint	Mode d'économie d'énergie
Vert	Prêt à être utilisé
Jaune	Prévoir un entretien, appareil encore fonctionnel
Rouge	Entretien requis
Rouge + signal sonore	Entretien requis de toute urgence

Le moteur doit être remplacé et/ou des pièces usagées doivent être inspectées/remplacées. Ces opérations doivent être réalisées par du personnel autorisé comme l'indique la notice.

Le personnel d'entretien autorisé peut recourir au Molift Service Tool pour relever des données de mesure de l'appareil et consigner les travaux d'entretien. Le propriétaire de l'appareil est tenu de consigner les travaux d'entretien et de réparations.

Liste de contrôle pour l'inspection périodique

Lieu et date: .....

Nom et numéro de série de l'appareil: .....

Client: .....

Nom et numéro de certification de l'inspecteur: .....

Cochez la case s'il n'y a rien à signaler. Si l'une des pièces est défectueuse, mettez l'appareil hors d'état de fonctionnement et faites-le réparer.

- ☐ L'appareil entier a été contrôlé pour identifier d'éventuelles défectuosités, fissures et déformations, et est jugé en bon état de marche.
- ☐ Le lève-personnes a été assemblé correctement, et aucune pièce ne manque.
- ☐ Les accessoires ont été contrôlés. (Il existe une liste distincte pour les sangles. Le chargeur de batterie est un accessoire.)
  Liste des accessoires inspectés:.....
- ☐ La fonction d'arrêt d'urgence et le boîtier de contrôle ont été vérifiés et sont en bon état de marche.
- ☐ Le lève-personnes roule correctement sur le sol (contrôlé de préférence avec une charge), et son déplacement est régulier et normal.
- ☐ Le mécanisme de réglage du piètement a été entièrement déplié, puis replié (contrôlé de préférence avec une charge) ; son déplacement est régulier et ne fait aucun bruit (s'arrête dans la bonne position).
- ☐ Le lève-personnes a été complètement relevé, puis abaissé (contrôlé de préférence avec une charge) ; son déplacement est régulier et ne fait pas de bruit.
- ☐ Aucun changement de pièce particulier n'est requis si le témoin d'entretien est vert et que le lève-personnes a moins de 5 ans.

S'il nécessite un changement de pièce ou une réparation, il doit être mis hors d'état de fonctionnement.

- ☐ L'inspection de sécurité est réussie. Le cachet d'inspection de sécurité Molift, signé et daté, a été apposé sur le lèvepersonne.
- ☐ Une liste de contrôle complétée et signée a-t-elle été transmise au client, et un exemplaire adressé à votre revendeur Molift?

Notes:

Signature: .....

Find your distributor
visit Molift.com

molift®
by Etac